NEC

LaVie E ユーザーズマニュアル

ISER'S MANUAL

目次

	このマニュアルの表記について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
【第1章】	このパソコンについて ―――	7
	よく使うボタンなど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9101212141516
【第2章】	再セットアップ ――――	17
	この章の操作をおこなう前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 20 23

【第3章】	トラブル解決Q&A29
	トラブル解決への道 ・・・・・・・・・・・・・・・30
	パソコンを使っていて反応しなくなった・フリーズしたとき ‥‥‥31
	ウイルスの感染が疑われるとき32
	パソコンの様子がおかしい ・・・・・・・・・・・・・・33
	キーボード、NXパッドがおかしいとき・・・・・・35
	電源/バッテリのトラブルがおきたとき ・・・・・・・・・36
	使用中に画面に何も表示されなくなったとき ・・・・・・・・・41
	メッセージが表示されたとき ・・・・・・・・・・42
	パスワードのトラブルがおきたとき ・・・・・・・・・・43
	その他のトラブル ・・・・・・・45
	索引 · · · · · · · · 46

このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

★注意 人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

0	使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。
しとくに重要	してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になったりする可能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性もあります。
[] 重要	注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
00.	パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。
□ 参照〉	関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています


[]	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。
	『 』で囲んである文字は、このマニュアル以外のマニュアル名を指します。
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R2層書込み))を指します。
ぶ 「ソフト&サポート ナビゲーター」	画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 「ソフト&サポートナビゲーター」は、デスクトップのタスク バーにある。(ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリックして起動します。

◆番号検索(検索番号)について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

◆利用方法

例) 検索番号が [91060010] の場合

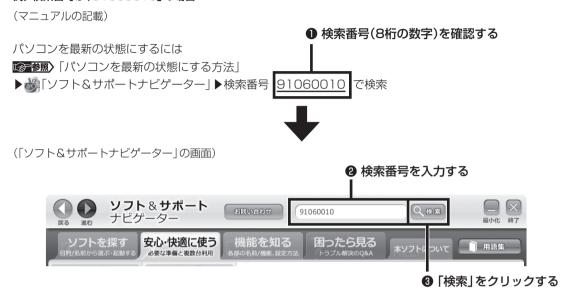

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

「このパソコンのモデル構成について」をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認 してください。

このパソコン、本機	このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。	
Windows 8モデル	Windows 8があらかじめインストールされているモデルのことです。	
Office Personal 2010が添付されているモデルのことです。 2010モデル		
Office Home & Business 2010 モデル		
Office 2010 モデル	Office Personal 2010またはOffice Home & Business 2010が添付されているモデルのことです。	
DVDスーパーマルチ ドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。	
11nテクノロジー 対応ワイヤレス LAN(bgn)モデル	IEEE802.11b/g(2.4GHz)およびIEEE802.11n(2.4GHz)の規格に対応したワイヤレス LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。	

◆このパソコンのモデル構成について

このパソコンはモデルごとに次のような機能で構成されています。ご購入いただいたモデルにどのような機能があるかご 確認ください。

シリーズ名	型名(型番)	表記の区分			
	空句(空笛)	DVD/CDドライブ	ワイヤレスLAN	OS	添付ソフト
LaVie E	LE150/J2 (PC-LE150J2)	DVDスーパーマルチ ドライブモデル	11nテクノロジー 対応ワイヤレス LAN(bgn)モデル	Windows 8 モデル	Office Home & Business 2010 モデル
	LE150/J1 (PC-LE150J1)				Office Personal 2010モデル

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめで了承ください。
- ・このマニュアルには、複数のモデルの内容が含まれているため、お使いのモデルによっては、本文中で説明している機能が搭載されていない場合があります。

◆周辺機器について

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)	
Windows, Windows 8	Windows® 8	
Office Personal 2010 Microsoft® Office Personal 2010		
Office Home & Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	
Word 2010	Microsoft® Office Word 2010	
Excel 2010	Microsoft® Office Excel® 2010	
Outlook, Outlook 2010	Microsoft® Office Outlook® 2010	
PowerPoint 2010	Microsoft® Office PowerPoint® 2010	
OneNote 2010 Microsoft® Office OneNote® 2010		
インターネット エクスプローラ、 Internet Explorer	Windows® Internet Explorer® 10	
タスク バー	Windows® タスク バー	
Windows Update	Windows® Update	
ユーザー アカウント制御 Windows® ユーザー アカウント制御		
ウイルスバスター	スバスター ウイルスバスター クラウド _{TM}	

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 8および本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

商標について

Microsoft、Access、Excel、Excel ロゴ、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、Intel Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

SDXC、SDHC、SD、microSDHC、microSD、ロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。

PCMoverは、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC⁻¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC⁻¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Personal Computers, Ltd.

第章

このパソコンについて

『セットアップマニュアル』を使ってセットアップが終わったら、 いよいよ本格的にパソコンを使い始めます。


よく使うボタンなど	8
ソフトを起動する	9
メモリーカード	10
ディスク(DVD/CDなど)	10
電子メールを設定する	12
トラブルを予防するには	
大切なデータの控えを 取っておく(バックアップの方法)	14
文字やアイコンサイズの変更	15
おすすめ機能について知る	16

よく使うボタンなど

••

このパソコンの添付品の確認は、『添付品を確認してください』をご覧ください。接続、およびセットアップについては、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

ここでは、このパソコンの電源スイッチなどについて紹介します。

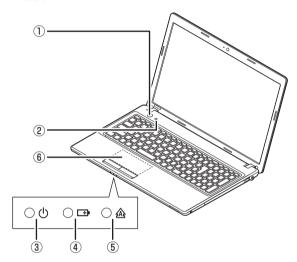

①電源スイッチ

パソコンの本体の電源を入れるとき、省電力状態から復帰するときに押します。

②ソフトボタン

「ソフト&サポートナビゲーター」を起動するときに押します。

③電源ランプ

電源が入っているときは点灯します。スリーブ状態のときは点滅します。休止状態、または電源が切れているときは消灯しています。

④バッテリランプ

バッテリの状態を示すランプです。

⑤キャップスロックキーランプ

キーボードがキャップスロックされている(アルファベットの大文字が入力できる)ときに点灯します。

⑥NXパッド

NXパッドを指先で操作することで、マウスを操作したときと同じように画面上のマウスポインタを動かすことができます。画面やアイコンなどにマウスポインタを合わせ、クリックボタンを操作します。また、

NXパッドをタッチパネルのように使って、タップや ダブルタップ、スワイプなどの操作をおこなうことが できます。

パソコン各部の説明について **● 参照** 「各部の名称と 役割」 ▶ **参**「ソフト& サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93010010 で検索

ソフトを起動する

.01

このパソコンには、目的に合ったソフトを探して、起動することができる「ソフト&サポートナビゲーター」や登録しているソフトやファイル、インターネット上のサービスなどを簡単に利用することができる「おすすめメニューNavi」が用意されています。

ソフト&サポートナビゲーターについて

「ソフト&サポートナビゲーター」を使うと、このパソコンのハードディスクにあらかじめ登録されているソフトを探して起動することができます。「ソフト&サポートナビゲーター」に登録されているソフト名の下に「未インストール」と表示されている場合は、「ソフトを起動」をクリックし、インストールしてから起動することもできます。

! 重要 削除しないでください

「ソフト&サポートナビゲーター」は削除しないでください。もし削除した場合、もとに戻すには、パソコンの再セットアップが必要になります。

「ソフト&サポートナビゲーター」は、デスクトップのタスク バーにある。アイコンをクリックして起動してください。

ソフトを起動したいときは、「ソフトを探す」をク リックし、目的や名前から起動したいソフトを探し てください。

目的や名前から起動したいソフトが探せます。



「ソフト&サポートナビゲーター」の機能や操作方法 などの詳細は、「本ソフトについて」をクリックして確 認することができます。 キーボード上部にあるソフトボタンを押して起動する こともできます。

おすすめメニューNaviについて


「おすすめメニューNavi」を使うと、インターネットで知りたい情報を検索したり、よく使うソフトをすぐに使えるように登録することができます。ソフトを登録するだけでなく、お好みの情報をいつでも表示しておくこともできます。

「おすすめメニューNavi」の機能や操作方法などの詳細は、「おすすめメニューNavi」のヘルプをご覧ください。



メモリーカード

このパソコンのメモリースロットは次の図で示す 位置にあります。

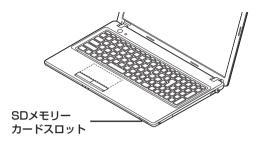

使用できるメモリーカードの種類

このパソコンでは、次のメモリーカードを使用する ことができます。

- · SDメモリーカード
- · SDHCメモリーカード
- ・SDXCメモリーカード

市販のアダプタが必要なメモリーカード

次のメモリーカードを使用する場合には必ず市販のアダプタにセットしてから使用してください。

· miniSDカード、microSDカード

メモリーカードやアダプタの形状、メモリースロットへの出し入れのしかた、注意事項について 『◇『愛』》 「SD メモリーカードスロット」 ▶ ◎ 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93020020 で検索


! 重要 miniSDカード/microSDカードは必ずア ダプタを使用

市販のアダプタを使用せずそのままメモリースロットに差し込むとメモリーカードが取り出せなくなります。 各メモリーカードの説明書もあわせてご覧になり、注意 事項を確認してから使用してください。

必ずアダプタにセットしてから使用してください。

ディスク(DVD/CDなど) ・●

このパソコンのDVD/CDドライブは次の図で示す 位置にあります。

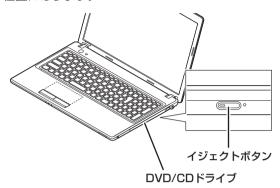

(! 重要 ディスク使用時のご注意


- CDやDVDなどの取り扱い上の注意については、 「安全にお使いいただくために」を参照し、あらかじ め確認してください。また、すべてのCDやDVDの 動作を保証することはできません。
- ディスクトレイは、パソコンの電源が入っていると きのみ出すことができます。
- DVD/CDドライブ内のレンズには触れないでくだ さい。


ディスクをセットする

1 イジェクトボタンを押して、ディスクト レイを出す

ディスクトレイが少し飛び出します。

ディスクトレイを手で引き出す



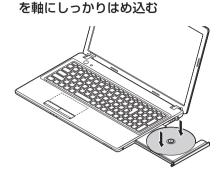

ディスクトレイを押して、ディスクトレイ をもとの位置に戻す

ディスクを取り出す

1 イジェクトボタンを押す

ディスクトレイが少し飛び出します。

- 2 ディスクトレイを手で引き出す
- 3 ディスクを取り出す
- ディスクトレイを押して、ディスクトレイ をもとの位置に戻す

ディスクが取り出せなくなったときは

次の方法でディスクを取り出す前に、第3章の「その他のトラブル」-「DVD/CDドライブからディスクを取り出せなくなった」(p.45)をご覧になり、ディスクが取り出せないか試してください。

パソコンの電源が入っていないと、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。

パソコンの電源が入っているにもかかわらずディスクトレイが出てこなくなった場合は、次の操作でディスクを取り出してください。


0

ペーパークリップを使うときは、 ペーパークリップのとがった部分で 指を切ったりしないように、注意し て作業してください。

- 1 パソコンの電源を切る
- 本さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度(指でつまむ部分を除く)の針金を用意する

大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。

事常時ディスク取り出し穴に、手順2で 準備した針金を差し込み、押し込む

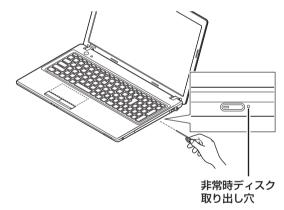

ディスクトレイが少し飛び出します。

マイスクトレイを引き出し、ディスクを 取り出す

電子メールを設定する

電子メールの設定のしかたについては「ソフト&サポートナビゲーター」をご覧ください。

電子メールを設定するには **愛養照** 「メールの設定」 ▶ **必** 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91070040 で検索

トラブルを予防するには

ちょっとした注意で、トラブルが起こるリスクを減らすことができます。

適切な場所に設置する

パソコンは精密な機器を組み合わせて作られています。落としたり強い衝撃を与えると、機器に不具合が生じてトラブルが起こることがあります。人やドアがぶつかりやすいところ、不安定な台の上などに設置しないことが、トラブルを回避する第一歩です。また、パソコンを電磁波や熱を発生するものの近くに設置することも、パソコンの不具合の原因になります。

定期的に通風孔(排熱孔)を清掃する

通風孔とは、パソコン内部の熱によってパソコンが 故障したり誤作動したりすることを防ぐための換 気口です。ほこりがたまってしまうと通風孔の機能 が低下し、パソコンの故障や誤作動などのトラブル の原因になる場合があります。定期的にお手入れを してください。通風孔の清掃については、『セット アップマニュアル』の「パソコンのお手入れ」をご覧 ください。

電源は正しく切る

パソコンの使用中にコンセントから電源コードのプラグを引き抜いたりすると、トラブルの原因になることがあります。正しい電源の切り方について詳しくは、『セットアップマニュアル』の「パソコンの電源を切るときは」をご覧ください。

ウイルス対策をする

ウイルスなどの不正プログラムからパソコンを守る ために、ウイルス対策ソフトを活用しましょう。 このパソコンにはあらかじめ「ウイルスバスター」 というウイルス対策ソフトが用意されています。

ウイルスバスターについて **☞ 参照** 「ウイルスバスター クラウド」 ▶ **☆** 「ソフト& サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 94140122 で検索

重要

パソコンの動きに違和感があるなど、ウイルスの感染が疑われるときは、第3章の「ウイルスの感染が疑われるとき」(p.32)をご覧になり、対処してください。

パソコンを最新の状態にする

●Windows Updateを使う

Windows Updateは、マイクロソフト社の提供するサポート機能です。インターネット経由でWindowsやマイクロソフト社のソフトを最新の状態に更新したり、問題点を修正できます。また、ウイルスや不正アクセスを防ぐための対策もおこなわれます。

Windows Updateについて 「●●●●●● 「Windows Updateを使って更新する」 ▶ ● 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91060030 で検索

●Smart Updateを使う

Smart Updateは、インターネット経由で、NECが 提供する更新プログラムの有無を自動で確認し、新 機能の追加や問題点を修正するための更新プログ ラムのアップデートをおこなうサービスです。重要 な更新プログラムがあったときにお知らせします。

Smart Updateについて 「Smart Update を使って更新する」 ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91060010 で検索

●ストアを使って更新する

Windows ストア アプリの更新プログラムは、「ストア」から適用することができます。「ストア」についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

方が一のトラブルに備える

パソコンが正常に動作しているときに、あらかじめ 準備しておいていただきたいことについて説明し ています。

●バックアップを取る(p.14)

Windowsが起動しなくなった場合や大切なデータを誤って消してしまった場合に備えて、データの控え(バックアップ)を取ってください。

●再セットアップメディアを作る(p.24)

「再セットアップメディア」を使うことで、ハード ディスクのデータを削除した場合も、パソコンを購 入時の状態に戻すことができます。

また、ハードディスクの再セットアップデータから 再セットアップできないときも、再セットアップメ ディアを使って再セットアップをおこなうことが できます。



大切なデータの控えを 取っておく(バックアップの方法)

バックアップの必要性

日常生活でパソコンを活用していると、ハードディ スクに次のようなデータが蓄積されていきます。

- ・重要な情報(知人の住所やメールアドレス、作成 した文書、家計簿など)
- ・大切な思い出(デジタルカメラで撮影した写真、 ビデオ映像など)
- ・趣味や娯楽のためのデータ(音楽、動画、ゲームなど)
- インターネットを使うための情報(お気に入り、 パスワードなど)

もし、パソコンが故障したりウイルスに感染したりすると、これらの大切なデータが壊れたり消えたりしてしまうことがあります。また、操作を間違えて、自分で必要なデータを消去してしまうことがあるかもしれません。

万が一のときに備えて、大切なデータは定期的に控えを取っておきましょう。データの控えを取ることを、「バックアップ」(バックアップする、バックアップを取る)と呼びます。

トラブルが起こってデータが消えてしまったときでも、バックアップを使ってデータを復元することができます。

壊れたり消えたりしたデータの復旧サービスもあります(http://121ware.com/navigate/support/restoration/index.html)。

一般的なバックアップの保存先(バックアップ先) は、次のとおりです。

- ・パソコンのハードディスク(CドライブやDドライブ)
- ・DVD-Rなどの光ディスク
- ・USB接続の外付けハードディスク
- ・USBメモリーやメモリーカード

!重要

パソコンのハードディスク(CドライブやDドライブ)を バックアップ先に選ぶと、ハードディスク自体が故障した とき、もとのデータと同時にバックアップを取ったデータ まで失われてしまうおそれがあります。重要なデータは、 パソコンに内蔵されたハードディスク以外の場所にデー タの控えを取っておくことをおすすめします。

自動バックアップ(有料)もあります

もっと手軽にバックアップを取りたいかた、バックアップをつい忘れてしまうかたのために、NECでは「オンライン自動バックアップ(有料)」もご用意しています。詳しくは、『セットアップマニュアル』の「サービス&サポートのご案内」・「データや個人情報を守るサービス(バックアップなど)」をご覧ください。

バックアップを取る時期について

次のような時期にバックアップをおこなうと効果 的です。

- ・ご購入から数週間経ってデータが増えてきたとき
- 古いパソコンからデータを移動してきたとき
- ・前回バックアップしたときから数週間経って、バックアップしていないデータが増えてきたとき

パソコンの使用頻度(データの増え方)によって、 バックアップを取るタイミングを調整してください。こまめにバックアップを取ることをおすすめします。

手動でバックアップを取る

大切なデータを、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクなどにコピーして保存しておくのも手軽なバックアップの方法です。いざというときは、それらのデータを使ってパソコンの状態をある程度まで復旧させることができます。この作業を定期的におこなえば、より効果的です。

●音楽データなどの著作権保護されたデータの バックアップを取る

音楽データなどの著作権保護されたデータのバックアップまたは退避については、音楽データを購入したソフトのヘルプをご覧ください。

ファイル履歴でバックアップを取る

ファイル履歴は、Windows 8の機能です。「ライブラリ」、「連絡先」、「お気に入り」、「デスクトップ」フォルダの内容を自動的にバックアップするので、



ファイルの破損や紛失に備えることができます。 この機能は、購入時の設定では無効になっていま す。この機能を利用する場合は、次の手順で有効に してください。

●ファイル履歴をオンにする

- ① スタート画面で「デスクトップ | をクリック
- ② チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- ③「コントロール パネル」をクリック
- ④「システムとセキュリティ」の「ファイル履歴でファイルのバックアップコピーを保存」をクリック

「ファイル履歴 | が表示されます。

- ⑤ 「ドライブの選択」で保存するドライブを選ぶ ドライブがCドライブしかない場合は、ファイル 履歴用に市販の外付けハードディスクなどを用 意するか、ネットワーク上にファイル履歴保存用 の共有フォルダを用意してください。
- ⑥「オンにする」をクリック コピー先に保存先のドライブが表示され、自動的 に1回目のファイルコピーが始まります。 この後は、指定されたスケジュール(購入時は1時間ごと)で指定したコピー先にバックアップされます。コピー先の容量がいっぱいになると、古い履歴から自動的に削除されます。

バックアップする間隔を変更する場合は、左側のメニューにある「詳細設定」で「ファイルのコピーを保存する頻度 | を変更してください。

●ファイル履歴から復元する

- ①「ファイル履歴をオンにする」の手順4までをお こなう
- ② 左側のメニューの「個人用ファイルの復元」をク リック

最新のバックアップセットが表示されます。

③ 必要なファイルを選んでのをクリック 復元が始まります。

重要

ファイルやフォルダを復元させる場合、もとのファイル と同じ場所に上書きされます。

同じ名前のファイルがある場合、「ファイルの置換またはスキップ」の画面が表示されるので、適切な操作を選択してください。

もとのファイルと別の場所に復元させる場合は、 を クリックして表示されるメニューから復元先をクリックし、復元先を変更してください。

文字やアイコンサイズの変更●

画面の文字が小さいときなどに、文字やアイコンの 大きさを変更できます。

「パソらく設定」はWindowsの設定の変更をお手伝いするソフトです。

! 重要 変更できるのはデスクトップ

「パソらく設定」で変更できるのはデスクトップの設定です。スタート画面の設定は変更できません。

「パソらく設定」について (ペーター) ▶検索番号 94161819 で検索

おすすめ機能について知る



ここでは、このパソコンを使いこなすためのさまざまな機能について紹介します。詳しい使い方については、「ソフト&サポートナビゲーター」をご覧ください。

機能	説明	検索番号
ピークシフト設定 ツール	このパソコンへの電源供給を、指定した時間帯にACアダプタからバッテリに自動的に切り換えることができます。	→「省電力機能の設定を変更する」-「「ピークシフト設定ツール」で設定する」 ▶93160030
Homeリンク マネージャ	USBメモリーやメモリーカードと同じような手軽さで、スマートフォンやタブレットにあるデータを扱うことができる機能です。設定をすることで「ムービーフォトメニュー」を使って、スマートフォンやタブレットに保存している写真やビデオ、音楽ファイルにアクセスできます。	→「Homeリンクマネー ジャ」 ▶94082102
コンテンツナビ	パソコン内やSkyDrive上にある写真や動画を見ることができます。メールやほかのWindows ストア アプリと写真を共有したり、SkyDriveを使って家族と写真や動画を共有することも可能です(「ストア」から最新版をインストールできます)。	→「コンテンツナビ」 ▶94032014

第 2 章

再セットアップ

Windowsの状態が悪くなったときに、「PCのリフレッシュ」で Windowsのパフォーマンスを向上させたり、「PCのリセット」で 初期化する方法について説明します。

このほかに、NECPCの提供する「再セットアップメディア」を使った再セットアップ方法などについても説明しています。

この操作により、パソコンのデータや設定が消えてしまいます。

作業を始める前に、この章の説明をよくお読みください。

この章の操作をおこなう前に	18
Windowsをリフレッシュする (PCのリフレッシュ)	19
PCを初期状態に戻す(PCのリセット)	20
再セットアップする	23
再セットアップメディアを作成する	24
再セットアップメディアを使って 再セットアップする	26

この章の操作をおこなう前に・●(

「Windowsをリフレッシュする」の操作をおこなう と、主要な設定や個人データ、Windows ストアア プリを除く内容はご購入時の状態に戻ります。

また、「PCを初期状態に戻す」、「再セットアップ」 などの操作をおこなうと、パソコンが購入時の状態 に戻り、作成したデータや設定は初期化されます。

次の順番でチェックを試してみてください。問題が 解決することがあります。

- ・ウイルスチェック(p.32)
- ・システムの復元を試みる(p.18)

システムの復元を試みる

Windowsを構成する基本的なファイルや設定情報 を、作成した過去の「復元ポイント」に戻します。 「ドキュメント」フォルダなどに保存しておいたデー 夕の多くをそのまま残しておくことができます。

(】 重要 システムの復元の前におこなうこと

- ドライバの更新やソフトのインストールなどをおこ なっていない場合は、復元ポイントが作成されてい ないことがあります。その場合は、システムの復元 をおこなうことはできません。
- システムの復元をおこなう前にデータのバックアッ プを取ってください。システムを復元することで大 切なデータが失われることがあります。
- ●システムの復元をおこなうときは、前もって起動中 のソフトを終了させておいてください。
- システムの復元を使用した場合は、復元ポイントを 作成した後に設定した内容は削除されますので、も う一度設定しなおしてください。
 - なお、ソフトにより、復元ポイントを作成した時点 の状態に戻らないことがあります。必要に応じてソ フトの追加/削除や更新をおこなってください。
- ●操作の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表 示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- スタート画面で「デスクトップ」をクリック
- チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- 「コントロール パネル」をクリック

「システムとセキュリティ」-「システム」-「システムの保護」をクリック

「システムのプロパティ」が表示されます。

- 「システムの復元」をクリック
- 「次へ」をクリック

復元ポイントの一覧が表示されます。さらに古い復 元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の 復元ポイントを表示する | を選択してください。 復元ポイントを選んで「影響を受けるプログラムの 検出 | を選ぶと復元の影響を確認できます。

- 復元ポイントを選んで「次へ」をクリック
- 内容を確認し、「完了」をクリック
- 内容を確認し、「はい」をクリック

システムの復元が始まります。復元が完了すると、 パソコンが自動的に再起動します。

(】重要 ご自分で復元ポイントを作成する

現在の状態のパソコン設定情報を「復元ポイント」とし て手動で作成することができます。復元ポイントを作成 するには、「システムの復元を試みる」の手順1~4をお こない、「保護設定」で復元ポイントを作成するドライブ を選んで「構成」をクリックし、「システムの保護を有効 にする lを にし、「OK lをクリックしてください。

上記の操作をおこなう前に、あらかじめバックアッ プを取っておくことをおすすめします(p.14)。

再セットアップを、NECで代行するサービス(有料)も あります。ご自宅からパソコンを引き取り後、再セッ トアップを実施してご自宅へ配送します。詳しくは、 次のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/re-set/

Windowsをリフレッシュする (PCのリフレッシュ)

PCのリフレッシュはWindows 8の機能です。主要な設定や個人データ、Windows ストア アプリを保持したままOS(Windows 8)を再インストールします。

PCのリフレッシュで保持される主な項目

- ・ユーザー アカウント
- · Wi-Fiやモバイルネットワーク接続設定
- · 壁紙
- ・ドキュメントのデータ
- ・Windows ストア アプリ など

T

ファイルの関連付けやディスプレイの設定、Windows ファイアウォール設定など、設定を復元すると問題を再現する可能性のある設定は購入時の状態に戻ります。 なお、PCのリフレッシュ後、再設定のために、復元されなかったデスクトップ アプリなどの一覧がHTMLファイルでデスクトップに作成されます。

保持されない内容については、あらかじめバックアップ を取ることをおすすめします。

PCのリフレッシュをおこなう

! 重要

この操作は、「管理者」のアカウントでおこなってください。

- 1 チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- PC設定の変更」をクリック
- [全般]をクリック
- 「PCをリフレッシュする」の「開始する」 をクリック
- 「次へ」をクリック

6 「リフレッシュ」をクリック

PCのリフレッシュが開始されます。

PCのリフレッシュが完了すると、自動的にパソコンが起動します。

7 パソコンにサインインする

サインインすると、PCの準備が始まります。完了すると、パソコンが使えるようになります。

この後は、必要に応じてバックアップを取ったデータを復元してください。

ソフトの設定を更新する

PCのリフレッシュ機能を利用し、システムの状態を戻した場合、「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」、「ECOモード設定ツール」、「ピークシフト設定ツール」が正常に動作しない場合があります。 PCのリフレッシュ後に、次の手順で設定を更新してください。

●「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」の場合

- チャーム バーを表示し、「検索」をクリック
- [アプリ]をクリック
- 3 「エクスプローラー」をクリック
- エクスプローラーで「C:¥Program Files¥NECBatt¥」フォルダを表示する
- 「instnbw」または「instnbw.exe」をダブルクリック

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい|をクリックしてください。

システム再起動後に「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」が利用できるようになります。

●「ECOモード設定ツール」、「ピークシフト設定 ツール」の場合

- 1 チャーム バーを表示し、「検索」をクリック
- [アプリ]をクリック
- 「エクスプローラー」をクリック
- エクスプローラーで「C:¥Program Files ¥NPSpeed¥」フォルダを表示する
- 「InstPmcW」または「InstPmcW.exe」をダブルクリック

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

システム再起動後に「ECOモード設定ツール」、「ピークシフト設定ツール」が利用できるようになります。

PCを初期状態に戻す (PCのリセット)



PCのリセットはWindows 8の機能です。パソコンをご購入時の状態に戻します。セットアップ後におこなった設定や個人データは消去されます。

! 重要 譲渡や廃棄の際は再セットアップメディア を使う

一度パソコンのハードディスクに保存されたデータは、 PCのリセットをおこなっても消去できない場合があります。パソコンを譲渡または廃棄する際は、再セットアップメディアを使ってハードディスクのデータ消去をおこなうことをおすすめします。

☞ 参照〉ハードディスクのデータ消去について(p.26)

PCのリセットの準備をおこなう

①必要なものを準備する

- ・「Microsoft® Office Personal 2010」または「Microsoft® Office Home and Business 2010」のプロダクトキー(Office 2010モデルのみ)*
 - ※プロダクトキーは「Microsoft® Office Personal 2010」または「Microsoft® Office Home and Business 2010」のDVD-ROMケースに記載されています。
- ・『セットアップマニュアル』
- ・『ユーザーズマニュアル』(このマニュアル)

そのほか、このパソコンを購入後に自分でインストールしたアプリに必要なCD-ROMなどを準備してください。

②バックアップを取ったデータの確認

PCのリセットをおこなうと、パソコンはご購入時の状態に戻ります。

大切なデータや設定は、あらかじめバックアップを 取っておいてください。

③初回セットアップで使用した次の情報を控える

- · Microsoft アカウントの場合
 - Microsoft アカウントのメールアドレスとパ スワード
 - ワイヤレスLANのネットワーク名(SSID)とパ スワード

- ・ローカル アカウントの場合
 - ユーザー名とパスワード

重要

- 再セットアップ後にバックアップしたデータを復元 する際、ユーザー アカウントが一致しないとデータ が復元できなくなります。
- 家族など、このパソコンを複数のユーザーで共有し ている場合、それらのユーザー アカウントも一緒に 控えておくことをおすすめします。
- ユーザー アカウントを控えるときは、「大文字と小 文字の区別」に注意してください。
- 初回セットアップ時にローカル アカウントでセット アップした後、Microsoft アカウントを取得した場合 は、新たに取得したMicrosoft アカウントでセット アップすることもできます。

④インターネットの設定を控える

インターネットの設定も初期化されるため、次の項 目を控えてください。プロバイダの会員証に情報が 書かれている場合は、会員証を準備してください。

- ・ユーザーID
- ・パスワード
- ・電子メールアドレス
- ・メールパスワード
- ・プライマリDNS
- ・セカンダリDNS
- ・メールサーバー
- ・ニュースサーバー

また、必要に応じてワイヤレスLANの設定を控えて ください。

⑤BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値 を変更している場合のみ

BIOS(バイオス)の設定を変更している場合は、 BIOSセットアップユーティリティを起動して、変 更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻して ください。この作業は、BIOSの設定を変更してい ない場合は必要ありません。

手順について詳しくは、第3章の「電源/バッテリの トラブルがおきたときしの「BIOSの設定を変更後、 Windowsが起動しなくなった (p.38)をご覧くださ い。また、ハードディスクを起動する順番を変更し ている場合はご購入時の状態に戻してください。

BIOSセットアップユーティリティについて (金)参照) 「ハードウェア環境の設定」▶●「ソフト&サポートナ ビゲーター | ▶検索番号 93220040 で検索

⑥市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナな ど)を取り外す

市販の周辺機器をすべて取り外し、『セットアップマ ニュアル』で取り付けた機器のみ接続している状態 にしてください。

DVD/CDドライブやメモリースロットなど各ドラ イブにもメディアがセットされていないか確認し てください。セットされている場合は、すべて取り 出してください。

PCのリセットをおこなう

重要

この操作は、「管理者」のアカウントでおこなってくだ さい。

- チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- 「PC設定の変更」をクリック
- 「全般」をクリック
- 「すべてを削除してWindowsを再インス トールする」の「開始する」をクリック
- 「次へ」をクリック

複数のドライブがあるパソコンでは、「PCに複数の ドライブがあります | と表示されます。この場合は、 「Windowsがインストールされているドライブの み | をクリックし、表示された画面で「ファイルの削 除のみ行う | をクリックしてください。

「ドライブを完全にクリーンアップする」を選ぶと、 Dドライブのデータも削除されます。

「初期状態に戻す」をクリック

パソコンが再起動し、PCのリセットが開始されます。

PCのリセットが完了すると、パソコンが再起動し ます。『セットアップマニュアル』をご覧になり、 セットアップをおこなってください。この後は、 「PCのリセットが完了したら」をご覧ください。

PCのリセットが完了したら

①[Microsoft Office 2010*]のプロダクト キー入力やライセンス認証をおこなう(Office 2010モデルをお使いの場合)

セットアップ後にはじめてMicrosoft Office 2010を使用するときは、『セットアップマニュア ル』の「Office 2010モデルをご購入いただいたお 客様へ」をご覧ください。

※ここでは、「Office Personal 2010 または「Office Home & Business 2010 を「Microsoft Office 2010 | と呼んでいます。

②周辺機器を取り付ける

市販のメモリ、プリンタ、スキャナなどを取り付け、 設定しなおします。ご利用の周辺機器に添付のマ ニュアルをご覧になり作業してください。

③ 市販のソフトをインストールしなおす

パソコンに市販のソフトをインストールしていた 場合は、各ソフトに添付のマニュアルにしたがって インストールをおこなってください。

4) バックアップを取ったデータを復元する

DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクなどにコ ピーしたデータを、パソコンにコピーまたは移動し てください。

音楽データなどの著作権保護されたデータについ ては、データをバックアップしたソフトなどで復元 してください。

重要

- 複数のユーザーのデータをバックアップしていた場 合は、ユーザーごとにデータを復元する必要がありま す。スタート画面で画面右上のユーザー アカウント をクリックし、切り換えたいアカウント名をクリック して別のユーザーで再度サインインし、ユーザーごと にデータを復元してください。
- 複数のユーザーのデータを復元する場合は、復元す るユーザー アカウントがあらかじめ作成されている 必要があります。作成していない場合は、控えてお いたユーザー名をもとにユーザー アカウントを作成 してください。

⑤ Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の 状態にする

必要に応じて、Windows Updateやその他のソフ トのアップデートをおこなってください。また、ウ イルス対策ソフトを最新の状態にしてください。 詳しくは、Windowsのヘルプや、各ソフトのヘル プおよびマニュアルをご覧ください。

再セットアップする

ここでは、パソコンのハードディスクにあるCドラ イブとDドライブの領域サイズを変更して再セット アップする方法を説明しています。

ハードディスクの知識があるかた向けの操作ですの で、初心者のかたやパソコンの操作に慣れていない かたは、ご購入時のサイズのまま再セットアップす るか、「Windowsをリフレッシュする(PCのリフレッ シュ) | (p.19) や [PCを初期状態に戻す(PCのリセッ ト) l(p.20)をおこなうことを強くおすすめします。

Cドライブの領域を最大にして再セットアップすると、 Dドライブのない構成(Cドライブのみ)になります。

再セットアップの準備をおこなう

(】 重要 バックアップを取ったデータの確認について この方法で再セットアップをおこなうと、Cドライブ だけでなくロドライブのデータも失われます。あらか じめバックアップを取っておいてください。

再セットアップの前に、「PCのリセットの準備をお こなう | (p.20)の①~⑥をおこなってください。

再セットアップする

() 重要

- 外付けのハードディスクなどを接続したまま再セッ トアップをおこなうと、ハードディスク内のデータ が削除される場合があります。
- 通常、再セットアップをする場合は、市販の周辺機 器をすべて取り外してください。
- ●次の手順を始める前に必ずACアダプタを接続して おいてください。バッテリだけでは再セットアップ できません。
- チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- 「PC設定の変更」をクリック
- 「全般」をクリック

- 「PC の起動をカスタマイズする」の「今 すぐ再起動する」をクリック
- 「オプションの選択」が表示されたら、「ト ラブルシューティング | をクリック
- 「トラブルシューティング」が表示された ら、「NECリカバリーツール」をクリック
- 「NECリカバリーツール」が表示された ら、「再セットアップ」をクリック
- ドライブのサイズを選んで「実行」をク ゚゙リック
- 「実行します。よろしいですか?」と表示 されたら、「はい」をクリック

再セットアップが始まります。

再セットアップが完了後、パソコンが再起動します。

この後は、次の「再セットアップが完了したら」をご 覧ください。

再セットアップが完了したら

再セットアップが完了したら、『セットアップマ ニュアル』をご覧になり、セットアップをおこなっ てください。

その後、「PCのリセットが完了したら」(p.22)の①~ ⑤をおこなってください。

重要)

PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターで購入 した再セットアップディスクを使って再セットアップ した場合、「Microsoft Office 2010*」はインストー ルされません。別途、インストールする必要があります。 詳しくは、ご購入された再セットアップディスクに添付 のマニュアルをご覧ください。

※ ここでは、「Office Personal 2010 または「Office Home & Business 2010 を「Microsoft Office 2010 と呼んでいます。

これで再セットアップの作業は完了です。

[゛]再セットアップメディアを 作成する

再セットアップメディアとは

頻繁にエラーやフリーズが発生したり、動作が極端に遅くなるなど、Windowsの状態が良くない場合にパソコンを購入時の状態に戻すことができます。通常は、ハードディスク内に準備されている専用のデータを用いておこないますが、次のような専用のデータが使えない場合に備えて「再セットアップメディア」を作成しておくことをおすすめします。

- ・ハードディスクの再セットアップ用データを削除 した場合
- ・ハードディスクのデータを消去する場合

再セットアップメディアは、パソコンのハードディスクから「再セットアップ用データ」をDVD-RなどのディスクやUSBメモリーなどに移して作成します。万が一のときに備えて、パソコンが正常に動作しているときに、再セットアップメディアを作成しておくてとを強くおすすめします。

- ・再セットアップについて詳しくは、「この章の操作をおこなう前に」(p.18)をご覧ください。
- ・再セットアップメディアを使ってできる再セット アップについては、「再セットアップメディアを 使って再セットアップする」(p.26)をご覧ください。

重要

Windows 8には、主要な設定や個人データ、Windows ストア アプリを保持したままOS(Windows 8)を再インストールする「PCのリフレッシュ」があります。通常は、「Windowsをリフレッシュする(PCのリフレッシュ)」(p.19)の操作をおこなってください。

再セットアップメディア作成の準備

このパソコンに入っている「再セットアップメディア作成ツール」を使って、再セットアップメディアを作成します。

再セットアップメディアの作成には、ディスクの場合2~3時間程度、USBメモリーなどの場合20~30分程度かかります(モデルやその他の条件によって時間は異なります)。

!重要

再セットアップメディアは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。

未使用のディスク(DVD-R)または USBメモリーを準備する

再セットアップメディアの作成には、DVD-RまたはUSBメモリーが必要です。

●ディスクを使う際の注意

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。「ディスクで再セットアップメディアを作成する」の手順2(p.25)で画面に表示される枚数を確認してください。作成にはDVD1枚につき最大約100分かかります。

- ・必ず次の容量のディスクを用意してください。DVD-Rディスクの場合:4.7GバイトのものDVD-R(2層)ディスクの場合:8.5Gバイトのもの
- ・次のディスクは使用できません。 CD-R、DVD+R、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、 DVD-RAM

●USBメモリーを使う際の注意

再セットアップメディアを複数のUSBメモリーに 分割して書き出すことはできません。

再セットアップディスクの販売について

各機種用の再セットアップディスクを販売しています。お買い求めの際は、PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターのホームページをご覧ください。http://nx-media.ssnet.co.jp/

市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、 スキャナなど)を取り外す

市販の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通信回線との接続に使っている電話回線ケーブルやLANケーブルも取り外してください。ワイヤレスLANを使っているときは、ワイヤレスLAN機能をオフにしてください。

作成の手順を始める前に

ほかのソフトが起動していると、ディスクの書き込み中にエラーが発生することがあります。作成の手順を始める前に次の操作をおこなってください。

- ・スクリーンセーバーが起動しないようにする 次の手順で設定を変更します。
 - ① スタート画面で「デスクトップ」をクリック

- ② チャーム バーを表示し、「設定 | をクリック
- ③「個人用設定」をクリック
- ④ 「スクリーン セーバー | をクリック
- ⑤「スクリーン セーバー」で「(なし)」を選び 「OK トをクリック
- ⑥ 「個人設定」の × をクリック
- ・起動中のソフトをすべて終了する(ウイルス対策 ソフトなどを含む)

終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご 覧ください。

重要

再セットアップメディアの作成中は、省雷力状態にした り再起動したりしないでください。また、サインアウト、 ユーザーの切り換え、ロックなどの操作をしないでくだ さい。

再セットアップメディアの作成

とくに重要)

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示さ れた場合は、「はい」をクリックしてください。

「再セットアップ領域」(NEC Recovery System)に 保存されている再セットアップ用データが削除されて いる場合は、メッセージが表示され、再セットアップ メディアを作成できません。

再セットアップ用データは次のような場合に削除され

- 「回復パーティションを削除します。」欄にチェックを 入れて再セットアップメディアをUSBメモリーなど で作成した場合
- 手動で再セットアップ領域を削除、または再セット アップ用データを削除した場合

USBメモリーで再セットアップメディ アを作成する

- **☆**「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソ フトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「再セットアップメディア作成ツール」の 「ソフトを起動」をクリック
- 「USBメモリー」を選んで「次へ」を クリック

「回復パーティションをPCから回復ドラ イブにコピーします。」を▼にして「次へ」 をクリック

(] 重要

▼ を にすると、再セットアップに使用できないので ご注意ください。

「USB フラッシュ ドライブの接続」が表示され、 再セットアップメディアの作成に必要なUSBメモ リーの容量が表示されます。

USBメモリーをセットする

- 再セットアップメディアを複数のUSBメモリーに分 割して書き出すことはできません。
- 再セットアップメディアを作成する際は、実際に利 用可能な容量が、画面に表示された容量以上のUSB メモリーが必要です。

USBメモリーの中には、実際に使用できる容量が表 示サイズ以下の場合があります。この場合は、再セッ トアップメディアを作成することはできません。

この後は画面の指示にしたがって操作してください。


重要

作成した再セットアップメディアは、紛失・破損しない ように大切に保管してください。

ディスクで再セットアップメディアを作 成する

- ₩ 「ソフト&サポートナビゲーター」- 「ソ フトを探す」- 「50音/英数字から選ぶ」-「再セットアップメディア作成ツール | の 「ソフトを起動」をクリック
- ディスクの種類を選び、必要なディスク の枚数を確認して、「次へ」をクリック

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。

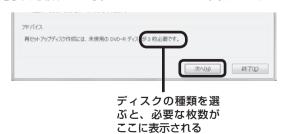

DVD-RやDVD-R(2層)の場合、必要なディスクの 枚数が「×~×枚」というように表示される場合が あります。最初のディスクを作成した時点で必要な 枚数が確定します。

3 設定内容を確認して、「次へ」をクリック

一部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、 この画面で「作成開始ディスク」を選ぶと、途中から 作成するように指定することもできます。

! 重要

- ●「書き込み速度」は、通常は「最速」を選んでください。 DVD/CDドライブと用意したディスクの組み合わ せで使用可能な最高速度で書き込みます。
- ●書き込みに失敗した場合は、「書き込み速度」を「中 速」または「低速」にして、再度作成してください。

4 用意したディスクをセットする

ディスクが認識されるまで10秒程度待ってから次の手順に進んでください。

「作成開始」をクリック

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き 込みにはしばらく時間がかかります。そのままお待 ちください。

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1枚目のディスクが作成されたことを知らせる メッセージが表示されます。

- 6 [OK]をクリック
- 7 ディスクを取り出し、ディスクの種類と何 枚目のディスクかわかるように記入する

複数枚作成される場合、続けて、次のディスクを セットしてください。最後のディスクへの書き込み が終わるまで、同じ操作を繰り返します。

「再セットアップディスクを作成しました。」と表示されたら、「作成完了」をクリックしてください。

1 重要

作成した再セットアップメディアは、紛失・破損しない ように大切に保管してください。

[¯]再セットアップメディアを 使って再セットアップする

再セットアップメディアでできること

通常、再セットアップはハードディスク内に準備されている専用のデータでおこないます。

ただし、「再セットアップメディアとは」(p.24)で記載 したような理由で専用のデータが使用できないこ ともあります。

このような場合でも、あらかじめ作成しておいた再セットアップメディアがあれば、これを使って再セットアップをおこなうことができます。

また、再セットアップメディアを使って、ハード ディスクのデータを消去することもできます。

再セットアップメディアについて (3) [再セットアップメディアを作成する (p.24)

●Cドライブの領域を自由に作成して再セット アップ

Cドライブの領域サイズを変更できます(最低70G バイト、1Gバイト単位)。Cドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズになります。 Dドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータはすべて失われます。

重要

- この方法で再セットアップすると、それまでのハードディスクの内容はCドライブ、Dドライブともにすべて失われます。
- ●再セットアップを始める前に、DVD-RやCD-R、外付けハードディスクなどに大切なデータのバックアップを取ってください。
- ●再セットアップディスクが2枚以上の場合は、Windows 8の機能を使った「PCのリセット」(p.20)と「PCのリフレッシュ」(p.19)をおこなうことはできません。「再セットアップメディアを使った再セットアップ手順」(p.27)をご覧になり、「NECリカバリーツール」から再セットアップをおこなってください。

●ハードディスクのデータ消去

このパソコンのハードディスクのデータ消去をおこないます。ハードディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元できる場合があります。このメニューを選択すると、Windows 8の機能を使った「PCのリセット」

では消去できないハードディスク上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用ください。パソコンの処分について詳しくは、『セットアップマニュアル』の「パソコンの売却、処分、改造について」をご覧ください。消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。

また、ハードディスクのデータ消去方式は次の3つ の方式があります。

- かんたんモード(1回消去)ハードディスク全体を「00」のデータで1回上書きします。
- ・しっかりモード(3回消去)

米国国防総省NSA規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去をおこないます。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書き込みをおこないます。3回消去をおこなうことにより、より完全にハードディスクに保存されていたデータを消去できます。ただし、3回書き込みをおこなうため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

・しっかりモードプラス(3回消去+検証)

米国国防総省DoD規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去をおこないます。「OO」、「FF」、「ランダムデータ」の順に3回書き込みをおこない、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去をおこなうことにより、より完全にハードディスクに保存されていたデータを消去できます。ただし、3回の書き込みと検証をおこなうため、かんたんモードの4倍以上の時間がかかります。

重要

- この方法でのハードディスクのデータ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。
- パソコンの電源を切った状態でバッテリパックなど の消耗品を外し、必ずACアダプタを接続しておいて ください。
- データ消去方式を選択する画面に、お使いのハード ディスクの容量と、100Gバイトあたりのデータの 消去にかかる目安時間が表示されます。
- ハードディスクのデータを消去する前に、BIOSの 設定を初期値に戻してください。手順について詳し くは、第3章の「電源/バッテリのトラブルがおきた

とき」の「BIOSの設定を変更後、Windowsが起動しなくなった」(p.38)をご覧ください。また、ハードディスクを起動する順番を変更している場合はご購入時の状態に戻してください。なお、BIOSの初期値を変更していないときは、この操作は不要です。

●ハードディスクのデータを消去中に、停電などの原因でデータ消去が中断された場合は、もう一度やりなおしてください。データ消去が中断された状態では、Windows 8を起動しないでください。

再セットアップメディアを使った 再セットアップ手順

! 重要

- 再セットアップを始めたら、手順どおり最後まで操作してください。中断したときは、最初からやりなおしてください。
- 通常、再セットアップをする場合は、市販の周辺機器をすべて取り外してください。
- 作成した再セットアップメディアを用意 する
- 「PCのリセットの準備をおこなう」(p.20) の作業をおこなう
- **3** パソコンに再セットアップメディアを セットする
- 1 パソコンの電源を切る

通常の操作で電源を切ることができない場合は、電源スイッチを4秒以上押したままにして電源を切ってください。

パソコン本体の電源を入れ、電源ランプが点灯したら、「Boot Manager」が表示されるまで【F12】を何度も押す

Boot Managerが表示されます。

【↓】、【↑】で「Boot Option Menu」の 下に表示される再セットアップメディア のデバイス名を選んで【Enter】を押す

通常は「Boot Option Menu」の下には「Windows Boot Manager」、「EFI Network」と手順3でセットした再セットアップメディアのデバイスが表示されます。

NECロゴが表示され、「キーボードレイアウトの選択」の画面が表示されます。

重要

通常のようにパソコンが起動してしまった場合は、再セットアップメディアのデバイスを選択しなかったことが考えられます。手順4からやりなおしてください。

- 「Microsoft IME」をクリック
- (3) 「オプションの選択」が表示されたら、「トラブルシューティング」をクリック
- 「トラブルシューティング」が表示された ら、「NECリカバリーツール」をクリック
- 「回復ツール」が表示されたら、 「Windows 8」をクリック

「回復ツール」は「NECリカバリーツール」と表示される場合があります。

- 「NECリカバリーツール」が表示された ら、「再セットアップ」をクリック
- 12 以降は、画面の指示にしたがって操作する 再セットアップが完了すると、「ライセンス条項」の 画面が表示されます。再セットアップメディアをパ ソコンから取り外してください。
- 「再セットアップが完了したら」(p.23) 以降の説明を参考に、セットアップ、 Windowsの設定、周辺機器の再設定、 インターネット接続の再設定などをおこ なう

「⑤Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の 状態にする」(p.22)の手順まで終わったら、再セット アップの作業は完了です。

第3章

トラブル解決Q&A

パソコンを使っていてトラブルが起きたときは、この章で説明しているQ&A事例の中からあてはまる項目を探してみてください。 パソコンが使える場合は、電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「困ったら見る」もあわせてご覧ください。

トラブル解決への道	30
パソコンを使っていて反応しなくなった・	
フリーズしたとき	31
ウイルスの感染が疑われるとき	32
パソコンの様子がおかしい	33
キーボード、NXパッドがおかしいとき	35
電源/バッテリのトラブルがおきたとき	36
使用中に画面に何も表示されなくなったとき	41
メッセージが表示されたとき	42
パスワードのトラブルがおきたとき	43
その他のトラブル	45

トラブル解決への道



トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起こったのか、原因は何か、落ち着いて考えてみましょう。パソコンから煙が出たり、異臭や異常な音がしたり、手で触れないほど熱かったり、その他パソコンやディスプレイ、ケーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜き、ACアダプタやバッテリパックを取り外して、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

1 まずは、状況を把握する

◇しばらく様子を見る

あわてて電源を切ろうとしたり、キーボードのキーを押したりせず、しばらくそのまま待ってみましょう。パソコンの処理に時間がかかっているだけかもしれないからです。

パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッセージを紙に書き留めておきましょう。原因を調べるときや、ほかの人やサポート窓口などへの質問の際に役立つ場合があります。

◇原因を考えてみる

トラブルが発生する直前にどのような操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか、考えてみましょう。電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定をし忘れていたなど、意外に単純な原因である場合も多いのです。

◇操作をキャンセルしてみる

たとえばソフトを使っていて障害が起きたとき、「元に戻す」「取り消し」「キャンセル」 などの機能があったら、それを使ってみてください。

◇Windowsをいったん終了してみる

いったんWindowsを終了して、もう一度電源を入れなおしただけで問題が解決する場合があります。

2 当てはまるトラブル事例がないか、マニュアルで探してみる

- ◇この章「トラブル解決Q&A」
- ◇使用中のソフトや周辺機器のマニュアル
- ◇Windowsの「ヘルプとサポート」

3 インターネットでトラブル事例を探してみる

◇NECパーソナル商品総合情報サイト「121 ware.com」

Q&A情報やウイルス/セキュリティ情報など、いろいろなサポート情報を見ることができます。 http://121ware.com/support/

◇マイクロソフトサポート技術情報(Microsoft Fix itソリューションセンター)

Windows 8に関する問題の解決策や修正プログラムが公開されています。

http://support.microsoft.com/fixit

◇ソフトや周辺機器の開発元のホームページ

お使いのソフトや周辺機器のメーカーのホームページでも、Q&A情報が提供されている場合があります。

それでも駄目なら、サポート窓口に電話する

どうしても解決できないときは、サポート窓口に問い合わせてみましょう。トラブルの原因がソフトや周辺機器にあるようならば、それぞれの開発元に問い合わせます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

パソコンを使っていて反応しな くなった・フリーズしたとき

急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しな くなったときは、画面の表示などに時間がかかっ ているか、ソフトやWindowsに異常が起きている (フリーズ、ハングアップ)可能性があります。しば らく待っても変わらないときは、次の対処をして ください。

●操作をキャンセルしてもとに戻す

ソフトに「元に戻す」、「取り消し」、「キャンセル」な どの機能があるときは、使ってみてください。

●異常が起きているソフトを終了させる

通常の方法でソフトを終了できないときは、次の手 順で、異常が起きているソフトを終了できます。

重要

この方法で終了した場合、データは保存できません。

- キーボードの【Ctrl】と【Alt】を押しなが ら【Delete】を押す
- 「タスク マネージャー」をクリック

「タスク マネージャー」が表示されます。

簡易表示







「応答なし」と表示されているタスク(ソ フト)をクリックして、「タスクの終了」を クリック

「詳細 | 画面の場合は、「プロセス | タブにタスク(ソ フト)が表示されます。

●Windowsをいったん終了する

次の手順でWindowsをいったん終了(シャットダ ウン)し、電源を入れなおしてください。問題が解決 する場合があります。

- チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- 「電源」-「シャットダウン」をクリック

パソコンの電源が切れて、電源ランプが消灯します。

この方法で電源が切れないときは、次の「Windows を強制的に終了する | をご覧ください。

Windowsを強制的に終了する

「Windowsをいったん終了する」の手順で電源が切 れない場合は、次の手順で強制的に電源を切ること ができます。

重要

- ソフトなどで作成し、保存していなかったデータは 消えてしまいます。
- この方法で電源を切ることは、パソコンに負担をか けるため、どうしても電源が切れない場合以外は使 用しないでください。
- CDやDVDなどのディスクがDVD/CDドライブに 入っている場合、取り出せる状態のときは取り出し てから電源を切ってください。取り出さずに電源を 切った場合は、次に電源を入れたとき正しく起動し ないことがあります。その場合はCDやDVDなどの ディスクを取り出した後で、電源を切ってください。
- SDメモリーカードなどのメモリーカードやUSBメ モリーがセットされているときは、取り外してから 電源を切ってください。
- 電話回線を使うソフトを起動しているときは、電源 を切る前にソフトを終了してください。
- パソコン本体の電源スイッチを、電源が 切れて電源ランプが消えるまで押し続け る(通常、4秒以上)

この操作を「強制終了」といいます。

- 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す
- Windowsが起動したら、チャーム バー を表示し、「設定」をクリック



「電源」-「シャットダウン」をクリック

パソコンの電源が切れます。

この方法で電源が切れないときは、もう一度4秒以 上パソコン本体の電源スイッチを押し続けてくだ さい。

それでも症状が改善しない場合は、NECサポート窓 口(121コンタクトセンター)へお問い合わせくだ さい。

ウイルスの感染が疑われるとき●

●「ウイルスバスター」をご使用の場合

「ウイルスバスター」は、インターネット上のクラウ ド(サーバ)上の情報を使用して通信をおこないな がらウイルスのチェックをおこなうため、インター ネットに接続している(インターネット接続のため に使っている電話回線ケーブルやLANケーブルを取 り外さない、また、ワイヤレスLANはオフにしない) 状態でウイルスの駆除をおこなってください。

ウイルス対策ソフトについて (金) 参照) 「ウイルスか らパソコンを守る」 **▶** 🚵 「ソフト&サポートナビゲー ター | ▶検索番号 91040010 で検索

●「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフト をご使用の場合

インターネット接続のために使っている電話回線 ケーブルやLANケーブルを、パソコンから取り外し ます。ワイヤレスLANの場合は、ワイヤレスLAN機 能をオフにします。

なお、使用しているウイルス対策ソフトによって対 処方法が異なる場合があります。詳しくは、各ウイ ルス対策ソフトのマニュアルなどをご覧ください。

. 重要

パソコンの電源は切らないでください。ウイルスによっ ては症状が悪化することがあります。

コンピュータウイルスを発見したら、企業、個人に かかわらず、次の届け先に届け出てください。届出 は義務付けられてはいませんが、被害対策のため の貴重な情報になります。積極的に報告してくだ さい。

●届出先

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

IPAセキュリティセンター

FAX: 03-5978-7518 E-mail: virus@ipa.go.jp

URL: http://www.ipa.go.jp/security/

IPAではウイルスに関する相談を下記の電話でも対

応しています。

(IPA)コンピュータウイルス110番

TEL: 03-5978-7509

パソコンの様子がおかしい



症状	原因	対処方法
煙や異臭、異常な音が	_	すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセント
する		から抜き、バッテリパックを取り外して、NECサポート
手でさわれないほど	_	窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせくださ
熱くなっている		U1°
パソコンやケーブル	_	電源が切れないときは、本体の電源スイッチを4秒以上
類に目に見える異常		押し続けてください。
が生じた		
ピーッというエラー	ハードディスクの障害	メッセージや症状を書き留め、NECサポート窓口(121
音がした	の可能性がある	コンタクトセンター)へお問い合わせください。
パソコンを使ってい	_	パソコンが自動的にデータの保存などの作業をおこなっ
るとカリカリと変な		ているためで、問題ありません。
音がする	上記の対処方法で解決	あまりにも異常な音がするときや、このような状態が頻
	しない場合	繁に続くときは、NECサポート窓口(121コンタクトセ
		ンター)にお問い合わせください。
ACアダプタから異音	_	ACアダプタの仕様によるもので、故障ではありません。
がする		ACアダプタにはAC電源(交流)をDC電源(直流)に変換
		するトランスや電圧を安定させたりノイズを除去するコ
		ンデンサなどの部品が内蔵されており、ACアダプタを使
		用(バッテリ充電中を含む)すると、これらの部品が振動
		するため、音が発生する場合があります。
		これは、パソコンだけでなく液晶ディスプレイや周辺機
		器など、ACアダプタを使用しているすべての機器でおこ
		ります。
ファンの音が大きい	_	パソコンの内部には、パソコンの温度が上がりすぎない
		ようにするファン(換気装置)があります。
		ファンは内部温度を検知して回り、パソコン内部の温度 を下げます。パソコンの起動時や多くの処理を同時にお
		を下げます。パクコクの起動時や多くの処理を向時にの こなっているときには、内部温度が上がるためファンの
	 通風孔(排熱孔)にほこ	パソコン内部の冷却能力が低下し、ファンの音が大きく
	カがたまっている	ハクコン内部の冲却能力が低下し、ファフの自か入さく なることがあります。その場合は『セットアップマニュ
	1 7 1 1 C W 7 C V W	なることがめりより。その場合は『ピッドアップマニュ アル』の「パソコンのお手入れ」をご覧になり、通風孔(排
	上記の対処方法で解決	あまりにも異常な音がするときは、NECサポート窓口
	しない場合	(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

症状	原因	対処方法
パソコンが熱をもって いる	パソコンの起動時、または多くの処理を同時におこなっている	内部温度が上がることがありますが、故障ではありません。 ん。
	通風孔(排熱孔) にほこ りがたまっている	パソコン内部の冷却能力が低下し、内部温度が高くなることがあります。その場合は『セットアップマニュアル』の「パソコンのお手入れ」をご覧になり、通風孔(排熱孔)を清掃してください。
	上記の対処方法で解決 しない場合	あまりにもパソコンが熱いときは、NECサポート窓口 (121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

キーボード、NXパッドがおかしいとき



! 重要

動作が止まったように見えても、実はパソコンが処理をするのに時間がかかっているだけということがあります。 画面表示をよく確認して、動作中は電源を切ったりしないでください。

症状	原因	対処方法
NXパッドを動かして	_	マウスポインタが○の形に変わっていないか確認し
も、キーボードのキー		てください。
を押しても反応しな		マウスポインタが○の形になっているときは、パソコ
い、反応が悪い		ンが処理をしているので、キーボード、NXパッドの
		操作が受け付けられないことがあります。処理が終わ
		るまで待ってください。
	上記の対処方法で解決	ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フ
	しない場合	リーズした)ものと考えられます。
		「パソコンを使っていて反応しなくなった・フリーズし
		たとき」(p.31)をご覧になり、異常が起きているソフト
		を強制終了してください。このとき、保存していなかっ
		たデータは失われます。
	指先やNXパッドが汚れ	
作しない	ている	さい。
	NXパッドの2か所以上	
	に同時に触れている	ドの1か所だけに触れるようにしてください。
キーボードに飲み物	_	キーボードだけでなく、パソコン内部に飲み物が入ると、
をこぼしてしまった		パソコンの故障の原因になります。すぐに電源を切って、
		電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリ
		パックを取り外して、NECサポート窓口(121コンタク
		トセンター)にお問い合わせください。
		1 重要
		ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取っても内
		部に糖分などが残り、キーボードやパソコンが故障するこ
		とがあります。
		● パソコンのそばで飲食、喫煙をすると、飲食物やタバコの
		灰がパソコン内部に入り、故障の原因になりますのでご注
		意ください。

電源/バッテリのトラブルがおきたとき



パソコンのトラブルには、基本ソフトであるWindows 8で発生した問題も含まれています。

Windows 8の開発元であるマイクロソフト社が、それらの問題の解決策や修正プログラムを、同社のホームページで提供しています。

このマニュアルに記載されている対処方法を試してもトラブルが解決しないときは、次のマイクロソフト社のホームページをご覧ください。

http://support.microsoft.com/fixit

症状	原因	対処方法		
電源スイッチを押し	ACアダプタを接続して	ACアダプタを接続して使うか、バッテリを充電してから		
ても電源が入らない	いない状態でバッテリ	使ってください。ACアダプタを接続してから電源を入れ		
	容量が不足している	ても電源ランプが点灯しないときは、パソコンの故障が		
		考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセン		
		ター)へお問い合わせください。		
	パソコン本体が帯電し	次の操作をおこない、放電してみてください。		
	ている	1.パソコンの電源が切れた状態で、電源コードのプラグ		
		をコンセントから抜き、バッテリパックを取り外す。		
		2. そのまま90秒以上放置する。		
		3. バッテリパックを取り付け、電源コードのプラグをコ		
		ンセントに差し込み、電源を入れなおす。		
		バッテリパックの取り外し方について 🐼 📆 『セット		
		アップマニュアル』の「バッテリパック」		
電源が切れない	_	「Windowsを強制的に終了する」(p.31)をご覧ください。		
強制的に電源を切り				
たい				
パソコンの電源が勝	_	インターネットからWindowsのモジュール(ドライバや		
手に入ってしまう		ソフトなどの更新プログラム)をダウンロードしてアッ		
		プデートする際など、設定によってはパソコンが自動的 に再起動するため、勝手に電源が切れたり入ったりする		
		に円起動するため、勝手に電源が切れたり入りたりする。		
パソコンの電源が勝	_	このパソコンは、ご購入時の状態では、一定の時間何も		
「手に切れる				
7109710		るように設定されています。省電力機能の設定を確認し		
		てください。この場合は、電源が切れたわけではありまし		
		せん。		
		☞参照〉 「省電力機能について」(縁 「ソフト&サポートナビ		
		ゲーター」▶検索番号 93160010 で検索)		
電源スイッチを入れ	CD-ROM、SDメモリー	CD-ROM、SDメモリーカードなどのメモリーカード、		
たら、いつもと違う画	カードなどのメモリー	USBメモリーなどがセットされているときは、いったん		
面が表示された		取り出します。パソコン本体の電源スイッチを押して電		
	どがセットされている	源を切り、電源を入れなおしてください。		

症状	原因	対処方法
バッテリの駆動時間	_	次の手順で「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を
が短くなった		使ってバッテリリフレッシュをおこなってください。
フル充電できない		1.パソコンにACアダプタを接続し、電源コードのプラ
		グをコンセントに差し込む
		2. チャーム バーを表示し、「検索」-「アプリ」-「バッテリ・
		リフレッシュ&診断ツール」をクリック
		「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」についての説明
		の画面が表示されます。バッテリのリフレッシュおよび
		診断を開始する前に注意事項を確認してください。
		3. 「次へ」をクリック
		4. 「開始」 をクリック
		5. [はい] をクリック
		バッテリのリフレッシュおよび診断が開始されます。
		中止するには「中止」をクリックし、確認画面で「はい」
		をクリックしてください。
		6. 診断結果を確認する
		「バッテリ状態」が「劣化」と表示された場合には、お
		早めにバッテリ交換をおすすめします。「警告」と表
		示されたときは、安全のために充電を止めますので
		充電はできません。バッテリパックを交換してくだ
		さい。
		〕 重要
		バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたま
		まにしてください。
		● バッテリリフレッシュおよび診断中にACアダプタやバッ
		テリパックを取り外すと、バッテリのリフレッシュが中止
		されます。
		● バッテリが 「警告」 状態になった場合は充電ができなくな
		るため、バッテリリフレッシュをすることができません。
		・お使いの機種で使用できるバッテリパックについては、
		NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」
		の「サービス&サポート」(http://121ware.com/
		support/)の「商品情報検索」で確認できます。
		・バッテリパックのご購入については、本体を購入された
		販売店、またはNECのWeb購入サイト「NEC Direct」
		(http://www.necdirect.jp/)にお問い合わせください。
		使用済みバッテリパックのリサイクルについて 🐼 🕏 📆
		 「バッテリパックのリサイクルについて」 ▶ ভ 「ソフト&サ
		ポートナビゲーター」 ▶検索番号 93150050 で検索

症状	原因	対処方法
BIOSの設定を変更 後、Windowsが起動	システムの設定が正しくない可能性がある	次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻してください。
しなくなった	(0 0 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4	なお、BIOSセットアップユーティリティで設定したパ
		スワードは、次の手順をおこなっても初期値には戻りません。
		① 重要
		BIOSセットアップユーティリティで設定をおこなっている
		間は、パソコンの電源スイッチで電源を切らないでください。
		電源を切る場合は、必ずBIOSセットアップユーティリティを
		終了し、Windows起動後にWindows上から電源を切る操作
		をおこなってください。
		1. 市販の周辺機器や拡張ボードを取り付けているとき
		は、取り外して、ご購入時の状態に戻す
		2.パソコン本体の電源を入れ、電源ランプが点灯した
		ら、「BIOSセットアップユーティリティ」が表示され
		るまで【F2】を何度も押す
		BIOSセットアップユーティリティが起動しない場合は、いったん電源を切り、本体の電源を入れた直後に
		BIOSセットアップユーティリティが起動するまで、
		『F2』を繰り返し押してください。
		3. 【F9】を押す
		セットアップ確認の画面が表示されます。
		4. 「Yes」を選んで【Enter】を押す
		システムの設定が初期値に戻ります。
		5.【F10】を押す
		セットアップ確認の画面が表示されます。
		6. 「Yes」を選んで【Enter】を押す
		システムの設定が保存されて、自動的に再起動します。

症状	原因	対処方法		
電源スイッチを押し	省電力機能(スリープ状	対応していないソフトや周辺機器で省電力状態にする		
	· ·	と、正常に動作しなくなることがあります。このような		
る前の、もとの画面が				
表示されない	機器を使用している	ください。		
		強制的に電源が切れ、保持(記録)した内容が消えてしま		
	ディスプレイの省電力	一う場合があります。		
	機能によって画面が暗			
	くなっているときに、			
	電源スイッチを4秒以 上押し続けた			
		休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続されていた周辺機器を取り外したりすると、Windowsが起動しな		
		た同辺機器を取り外りたりすると、WIIIdowsが起動しな くなることがあります。		
	0/2	へんることがあります。 その場合は、周辺機器の接続をもとの状態に戻して電源		
		スイッチを押してください。		
	CD-BOMなどのディス	CD-ROMなどのディスクがセットされている状態で省		
	クがセットされている	電力状態から復帰すると、正しく復帰できずにCD-ROM		
	7/3 27 1 211 2010	から起動してしまうことがあります。		
		省電力状態にする場合には、CD-ROMを取り出してから		
		省電力状態にするようにしてください。		
	Cドライブの空き容量	ドライブの空き容量が少なくなると、ご購入時の設定で		
	が少なくなって、ハイ	はオンになっているハイブリッドスリープが自動的にオ		
	ブリッドスリープがオ	フになることがあります。		
	フになっている	ハイブリッドスリープがオフになっていると、バッテリ		
		が消耗したとき、スリープ状態になる前の状態が失われ		
		ます。		
		次の手順でハイブリッドスリープがオンになっているか確		
		認してください。		
		1.スタート画面で「デスクトップ」をクリック		
		2.チャーム バーを表示し、「設定」をクリック 3.「コントロール パネル」をクリック		
		3.「コントロール ハネル」 をフリッフ 4.「システムとセキュリティ」-「電源オプション」-「プラ		
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		表示された画面で「スリープ」-「ハイブリッド スリープを許		
		「可する」がオンになっているか確認してください。		
		ハイブリッドスリープの設定について (2) 参照) 「省電力機能		
		について」 ▶ 参 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番 号 93160010 で検索		
	 Windowsの終了中に液	3 00 100 10 000		
	WINDOWSの終」中に被 晶ディスプレイを閉じた			
	Windowsの終了中に省			
	Willdowsの終す中に自 電力状態にした	て操作してください。		
	Windowsの終了中に電			
	Willidowsの於」中に电 源を切った			
	1	 ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた		
	くなっている	状態でパソコンの電源を入れると、復帰します。		
	ノタンといる	1//ぶくハノコノツ电/亦色八生のこ、復がしより。		

省電力状態からの復帰(再開)に失敗したときは、Windowsが起動しても省電力状態にする前の作業内容が復元されない場合があります。その場合、保存していないデータは失われてしまいますので、省電力状態にする前に必要なデータは必ず保存するようにしてください。

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証されません。

- ・省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にCD-ROMなどを入れ替えたとき
- ・省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にこのパソコンの環境を変更したとき
- ・省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続などを変更したとき

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容は保証されません。

- ・プリンタへ出力中のとき
- ・サウンド機能により音声を再生しているとき
- ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき

症状	原因	対処方法		
シャットダウン時に	シャットダウン前に操作	メッセージが出るがすぐに消えて、シャットダウンが		
エラーメッセージが	していたソフトの終了	常に終わる(その後、パソコンが正しく起動できる)場合		
表示される	が、システムのシャット	は、特に問題ありません。		
	ダウンより時間がかかっ	シャットダウンができない(エラーメッセージが表示さ		
ている		れたままになる)場合は、「Windowsを強制的に終了す		
		る」(p.31)の手順で電源を切ってください。		

使用中に画面に何も表示されなくなったとき

症状	原因	対処方法		
	ディスプレイが省電力	キーボードのキー(【Shift】など)を押すか、NXパッドに触		
に何も表示されない	状態になっている	れてみてください。		
		ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないとディス		
	パンコン、七仕が必恵士	プレイの電源が切れるように設定されています。		
	パソコン本体が省電力 状態になっている	パソコン本体の電源スイッチを押してください。 ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないと自動的		
	人間になっている	と購入時の状態とは、一定の時間内も採作しないと自動的 に省電力状態(スリープ状態)になるように設定されてい		
		ます。		
		省電力機能について 🍪 🎒 「省電力機能について」 ▶ 🎳		
		「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93160010 で検索		
	_	省電力状態から正常に復帰できないときは、「電源スイッチ		
		を押しても、省電力状態になる前の、もとの画面が表示さ		
		れない」(p.39)をご覧ください。		
	ディスプレイの輝度 (明るさ)が低くなって	【Fn】+【F8】、【Fn】+【F9】で画面の輝度(明るさ)を調節してください。		
	いる	C \		
		【Fn】+【F9】を押すと、液晶ディスプレイが明るくなります。		
		なお、電源プランを「ECO」に切り換えたり、一定時間操作		
		しないと画面は暗くなります。		
		「ECO」で使用中、ディスプレイで画面の輝度を調節した場合、スリープ状態からの復帰時や再起動すると画面の輝度		
		ロ、スワーク状態からの後帰時で再起動すると画面の輝度 は「ECO」の設定に戻ります。		
	外部ディスプレイにの	【Fn】+【F3】または【 ■ 】+【P】を押して表示される画面で		
	み表示する設定になっ	【P】、【↑】、【↓】を使って画面の出力先を変更し、【Enter】		
	ている	を押してください。		
		いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディス		
		プレイを外してから起動すると、画面の出力先は自動的に		
		パソコンの液晶ディスプレイに変更されます。		
		また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が		
		入っていることも、あわせて確認してください。		
		☞ 愛照〉 「画面を表示するディスプレイを切り換える」 ▶ ◎ 「ソ		
		フト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93180120 で検索		

メッセージが表示されたとき



症状	原因	対処方法			
「ユーザー アカウン		サインインしているユーザー アカウントの種類により対応			
ト制御」 画面が表示		が異なります。			
2102		管理者の場合 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたときは、操作やプログラムの内容をよく確認し、「はい」をクリックしてよいかどうか判断してください。不正なアクセスやウイルスなどによって、悪意のある操作やプログラムの実行がおこなわれようとしたとき、「いいえ」をクリックすることで被害を防げることがあります。			
		標準の場合 「標準」のユーザー アカウントでパソコンを使用している ときは、「ユーザー アカウント制御」画面で「管理者」のユー			
		ザーのパスワードを入力する必要があります。			

パスワードのトラブルがおきたとき



症状	原因	対処方法		
パスワードが間違っ ているというメッ セージが表示される		必要に応じてキャップスロックの状態を切り換え、大文字 もしくは小文字が入力できるようにしてください。		
		キャップスロック、ニューメリックロックについて (全) 10 (1) トキャップスロック、ニューメリックロックについて (1) 11 トーの使い方」 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15		
Windowsの パスワードを忘れた	_	Microsoft アカウントのパスワードの場合 オンラインでリセットすることができます。詳しくは Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。		
		重要 リセット後に設定した新しいパスワードでサインインするには、 このパソコンがインターネットに接続している必要があります。		
		ローカル アカウントのパスワードの場合 一度パスワードをまちがえると(または何も入力しないで ●をクリックすると)、「パスワードが正しくありません。入力し直してください。」と表示されるので「OK」をクリックします。もし、そのユーザーのパスワードを設定したときに「ヒント」を設定していれば、次の画面でその「ヒント」が表示されます。これを手がかりにパスワードを思い出してください。または、このパソコンの管理者権限を持った、ほかのユーザーアカウントを登録してあれば、そのユーザーアカウントでサインインし、次の手順でパスワードを設定しなおすことができます。 1.スタート画面で「デスクトップ」をクリック 2.チャーム バーを表示し、「設定」をクリック 3.「コントロール パネル」をクリック 4.「ユーザー アカウントとファミリーセーフティ」をクリック 5.「ユーザー アカウント」・「別のアカウントの管理」をクリック 表示された画面で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワードを設定しなおしてください。		
		! 重要 ほかのユーザー アカウントでサインインしてパスワードを設定 しなおすと、そのユーザー向けに保存されていた個人証明書や、 Webサイト、ネットワークリソース用のパスワードもすべて失		
	上記の対処方法で解決 しない場合	われます。 「再セットアップする」(p.23)をご覧になり、再セットアップ してください。		

症状	原因	対処方法
ユーザパスワード、 スーパバイザパス ワードを忘れた	_	BIOS(バイオス) セットアップユーティリティで設定したこれらのパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動できません。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。
		BIOSセットアップユーティリティについて ② 参照 「ハードウェア環境の設定」 ▶ ⑥ 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93220040 で検索
ハードディスクのパ スワードを忘れた	_	NECサポート窓口(121コンタクトセンター)では、パスワードを解除できません。もし、ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様で自身で作成されたデータは二度と使用できなくなり、また、ハードディスクを有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードを忘れないよう、十分注意してください。

その他のトラブル



症状	原因	対処方法			
DVD/CDドライブ	DVDやCDの再生中ま	DVDやCDの再生中または書き込み中のときは停止させて			
からディスクを取り	たは書き込み中	からディスクを取り出してください。			
出せなくなった	電源が入っていない	電源を入れてからディスクを取り出してください。			
	_	画面の操作で取り出しをしてみてください。			
		1. チャーム バーを表示し、「検索」をクリック			
		2. 「アプリ」をクリック			
		3.「コンピューター」をクリック			
		4. DVD/CDドライブのアイコンを右クリックして「取り			
		出し」をクリック			
	_	いったんパソコンの電源を切り、もう一度電源を入れてく			
		ださい。パソコンが起動してから、イジェクトボタンを押			
		してください。			
		パソコンの電源が入っているにもかかわらず、DVD/CDド			
	しない場合	ライブの故障などが原因でディスクを取り出せなくなった			
		ときは、非常時ディスク取り出し穴を使ってディスクを取 り出してください。			
		<u>ЭШОС \ </u>			
		ディスクの取り出し方について 🚱 🎏 第1章の「ディスク			
		(DVD/CDなど)J(p.10)			
パソコンを落とした	_	電源を入れたときに変な音がしたり、動かなかったりした			
		ら、すぐ電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッ			
		テリパックを取り外してください。パソコンが故障してい			
		る可能性があります。NECサポート窓口(121コンタクト			
		センター)に電話してください。			
HDMI規格に対応し		リフレッシュレートを上げるか、または画面解像度を下げ			
た外部ディスプレ		てください。			
イやテレビなどで DVDや動画がなめ	が適切ではない	☞ 参照〉 「解像度を設定する」 ▶ 🚳 「ソフト&サポートナビゲー			
らかに再生できない		ター」▶検索番号 93180030 で検索			
再セットアップ画面	_	 再セットアップメディアを使って再セットアップしてくだ			
が表示できない		再セットアップスティアを使うて再セットアップしてへた さい。再セットアップ方法は、「再セットアップメディアを			
13 X/11 C C (00)		使って再セットアップする] (p.26)をご覧ください。			
		再セットアップメディアは作成する必要があります(p.24)。			



* ₽□		さ	
数字		再セットアップ	23
121ware.com	30	再セットアップメディア	- 24, 26
121コンタクトセンター	30	サポート窓口	30
		システムの復元	18
アルファベット		省電力機能	39
_		ストア	13
B		ソフト&サポートナビゲーター	9
BIOS(バイオス)の初期化	38		
D		た	
DVD/CD	10	ディスプレイ	
DVD/CDドライブ		データ消去	
	70	電源	
н		電源スイッチ	8
Homeリンクマネージャ	16	電源ランプ	8
		電子メール	12
N			
NXパッド	35	は	4.0
C		パスワード	
S Cmart I Indata	10	パソらく設定	
Smart Update	13	バックアップ	
W		バッテリ	
Windows Update	13	バッテリランプ	
		バッテリリフレッシュ	
かな		ハングアップ	
		番号検索	
あ		ピークシフト設定ツール	
ウイルス	32	復元	
おすすめメニューNavi	9	フリーズ	31
45		ま	
か 画面	<i>1</i> 1	マイクロソフトサポート技術情報	30
キーボード		メモリーカード	
輝度		文字サイズ	
強制終了		モデル構成表	
(独市)		C 7 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	J
快彩鱼亏 コンテンツナビ		5	
コンテンツ/ C	10	リセット	20
		リフレッシュ	19

初版 **2012年10**月 NEC

853-811064-256-A

LaVie E

ユーザーズマニュアル

NECパーソナルコンピュータ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)